

cozinhas



nesher

MANUAL DE MONTAGEM - COD 301043

PAINEL DE ILHA CANELADA NESHER 120CM 100% MDF





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299













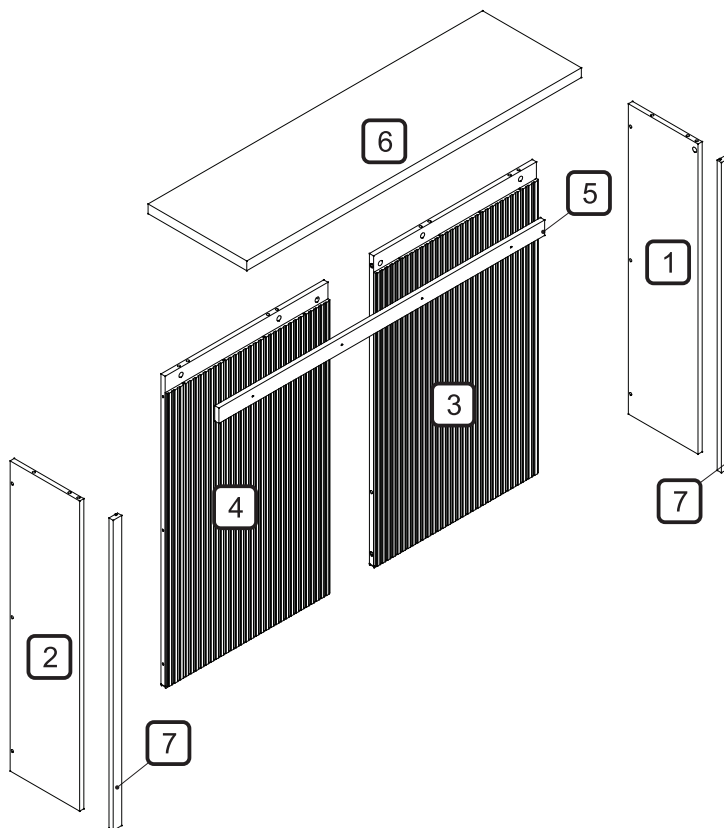
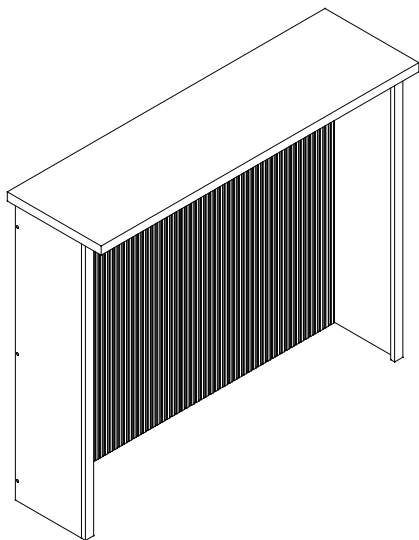


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

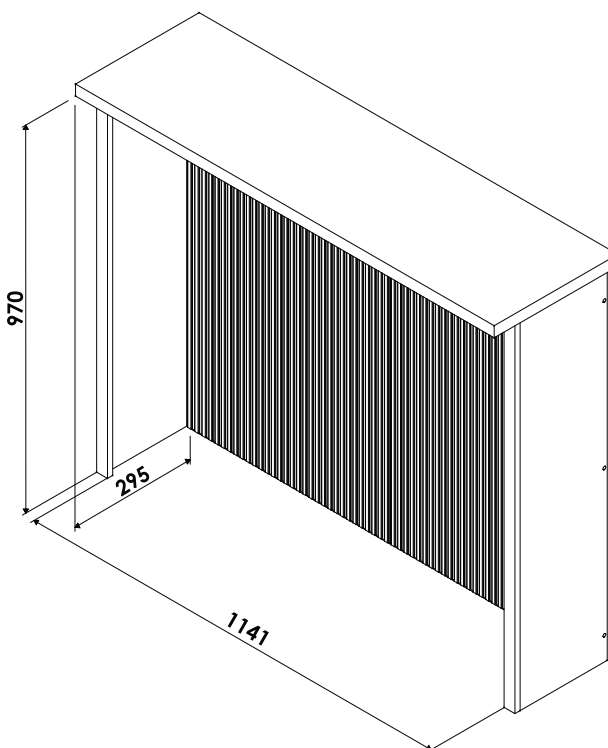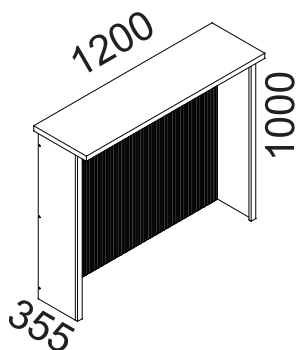

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	965	250	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	965	250	15
3	FECHAMENTO LATERAL DIREITO MONTADO	1	965	585	24
4	FECHAMENTO LATERAL ESQUERDO MONTADO	1	965	585	24
5	TRAVESSA UNIÃO	1	1170	48	15
6	BANCADA	1	1202	355	30
7	MOLDURA LATERAL	2	965	30	15

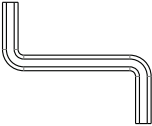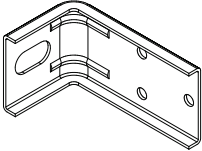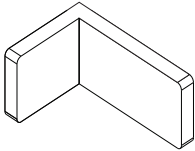CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  6 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	6	B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  10 CAVILHA 8x30mm	10	D  13 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	13
E  7 PARAFUSO MINIFIX	7	F  1 CHAVE ZETA	1
G  11 TAMBOR MINIFIX	11	H  6 SUPORTE ANGULAR	6
I  4 TAMPA MINIFIX	4	J  10 TAPA FURO ADESIVO 12mm	10
K  4 PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA	4	L  4 BUCHA DE PAREDE UX DE 8mm	4
M  4 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	4	N  2 HASTE DUPLA PARA MINIFIX	2
O  4 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  5 PARAFUSO 6x70mm CABEÇA FLANGEADA	5		

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS
E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1 1 - Inserir as cavilhas C (8x30mm) no topo das peças 1, 2, 3 e 4

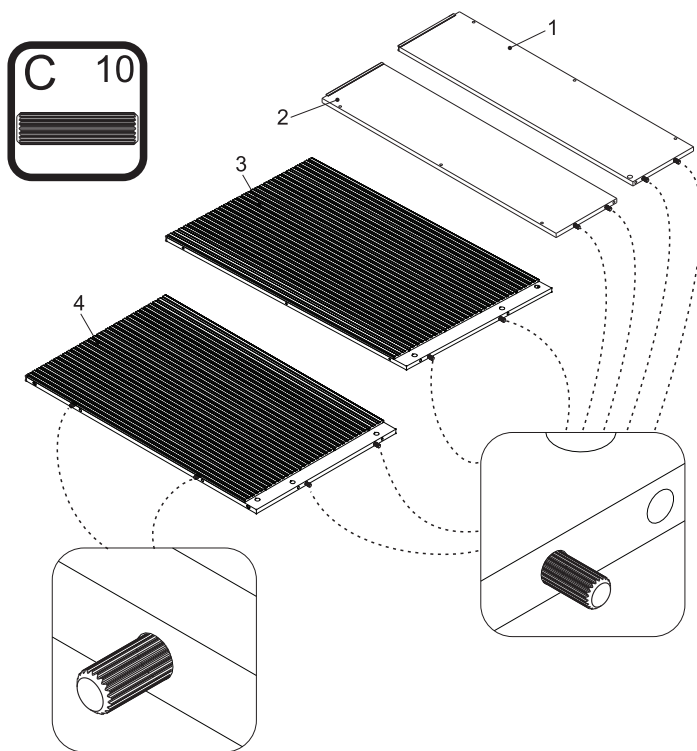

PASSO 5

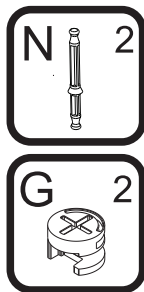


1 - Inserir as hastes de minifix N no furo inferior e superior da peça 3 e em seguida inserir os tambores G no furo da face traseira e frontal da peça 3. Utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar na haste

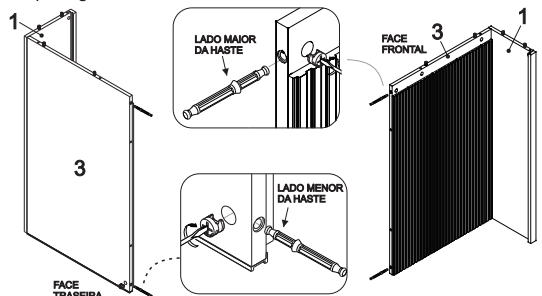


PASSO 6




1 - Encaixar o fechamento lateral 3 no fechamento lateral 4
2 - Inserir os tambores G nos furos do fechamento lateral 4 e girar o tambor até travar nas hastes fixadas na peça 3

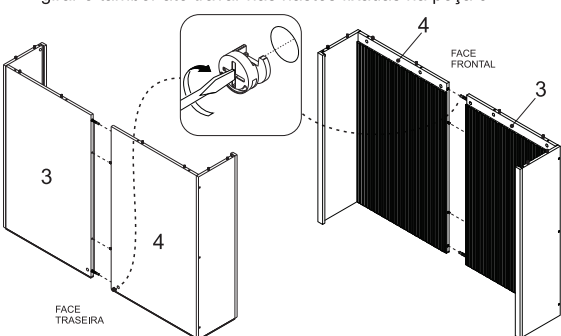

PASSO 2

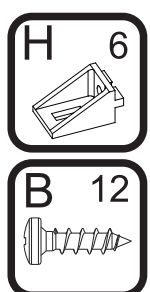


1 - Fixar as molduras laterais 7 nas laterais 1 e 2 com suporte angular H e parafusos B (4x14mm)

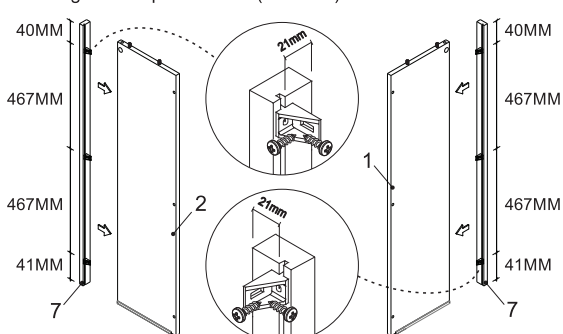


ATENÇÃO: O TOPO DA MOLDURA 8 DEVE FICAR ALINHADO COM O TOPO DAS LATERAIS 1 E 2


PASSO 7

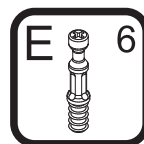


1 - Inserir os minifix E na bancada 6

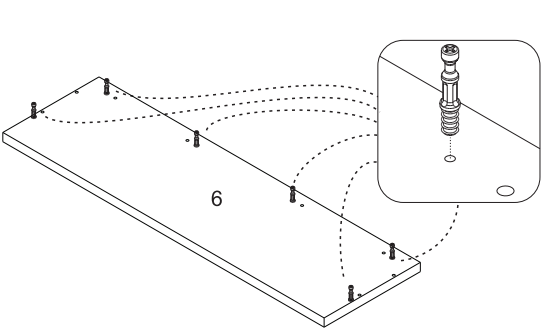

PASSO 3

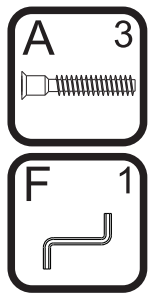


1 - Fixar a lateral direita 1 no fechamento lateral direito 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

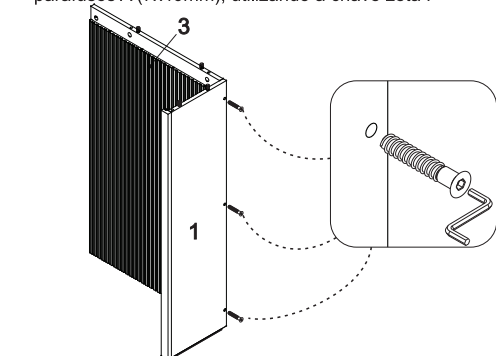


PASSO 8




1 - Encaixar **com cuidado** a peça 6 nas peças 1, 2, 3 e 4
2 - Encaixar o tambor do minifix G nas peças 1, 2, 3 e 4 utilizando uma chave de fenda para girar o tambor até travar no parafuso minifix E

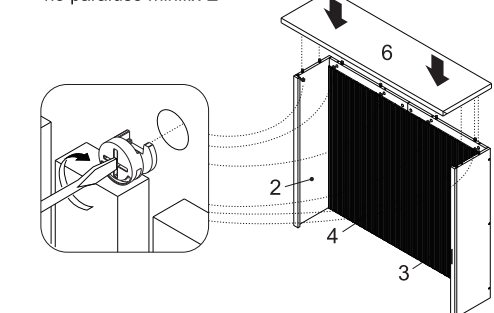


PASSO 4

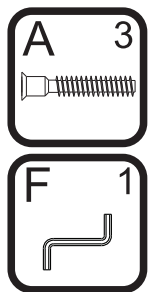

1 - Fixar a lateral esquerda 2 no fechamento lateral esquerdo 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

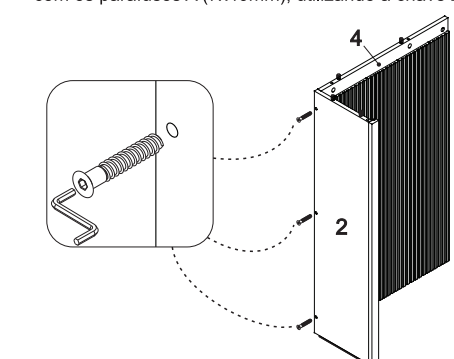

PASSO 9

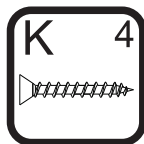

1 - Fixar a travessa união 5 nas peças 3 e 4 utilizando o parafuso K (3,5x25mm)

