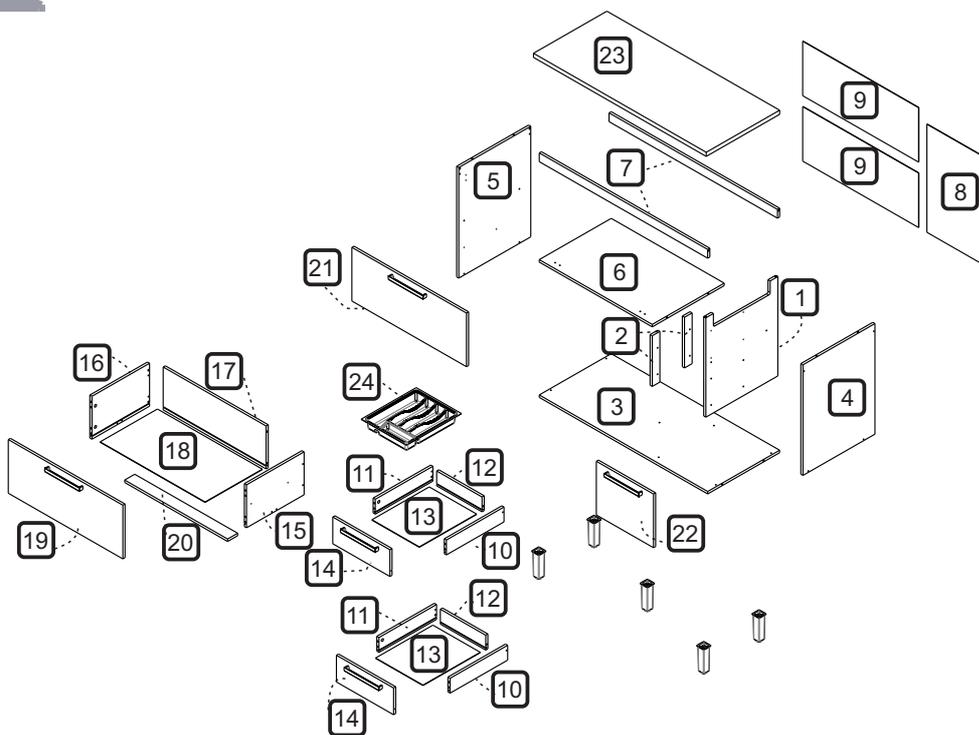


m ó v e i s
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA BALCÃO 02 PT E 03 GV 1200



TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA







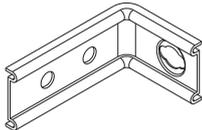


O presente termo exclui de sua garantia:


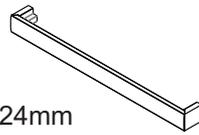
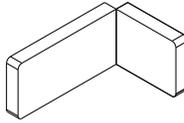
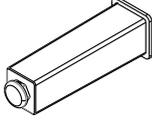






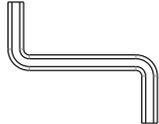
- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

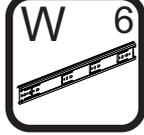
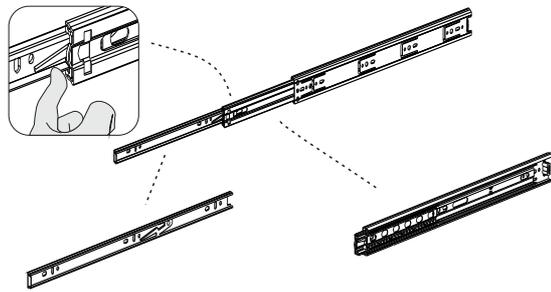
A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

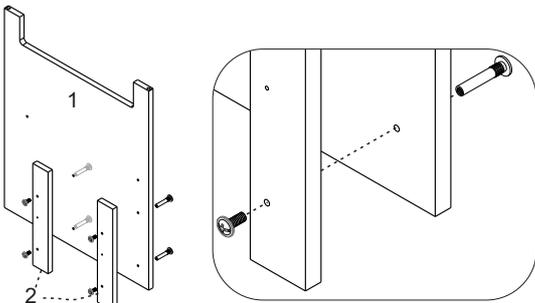
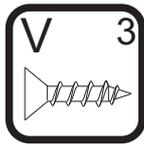
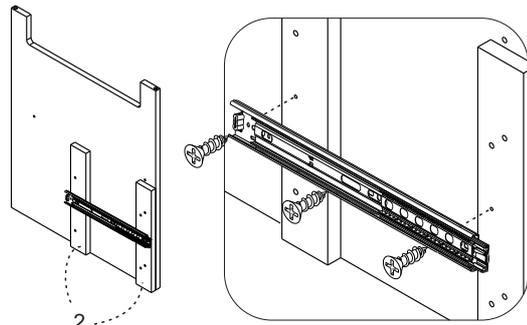
A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	DIVISÃO	1	602	500	15
2	AFASTADORES DE GAVETA	1	307	53	15
3	BASE	1	1170	500	15
4	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
5	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
6	PRATELEIRA	1	785	500	15
7	TRAVESSA SUPERIOR	2	1169	53	15
8	FUNDO TRASEIRO 390x655	1	390	655	2,5
9	FUNDO TRASEIRO 805x330	2	805	330	2,5
10	LATERAL GAVETA MENOR DIR	2	400	90	15
11	LATERAL GAVETA MENOR ESQ	2	400	90	15
12	TRASEIRO GAVETA MENOR	2	315	90	15
13	FUNDO GAVETA 329 X 398	2	329	398	2,5
14	FRENTE GAVETA MENOR	2	397	162	15
15	LATERAL GAVETA MAIOR DIR	1	400	260	15
16	LATERAL GAVETA MAIOR ESQ	1	400	260	15
17	TRASEIRO GAVETA MAIOR	1	715	260	15
18	FUNDO GAVETA 729 X 398	1	729	398	2,5
19	FRENTE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
20	TRAVESSA GAVETA MAIOR	1	715	70	15
21	PORTA BASCULANTE	1	796	325	15
22	PORTA MENOR	1	397	325	15
23	BANCADA	1	1201	525	30
24	DIVISOR DE TALHERES	1	384	314	60

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	8	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	48
C  TAMPA MINIFIX	8	D  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	28
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	42	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	15
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2	L  DOBRADIÇA BAIXA CANECO 35mm	2

<p>M CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm</p>  <p>4</p>	<p>N PUXADOR FURAÇÃO 224mm</p>  <p>5</p>
<p>O TAPA FURO ADESIVO 12mm</p>  <p>27</p>	<p>P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA</p>  <p>6</p>
<p>Q BATENTE DE SILICONE</p>  <p>10</p>	<p>R PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM</p>  <p>6</p>
<p>S PÉS</p>  <p>5</p>	<p>T PARAFUSO MINIFIX</p>  <p>8</p>
<p>U TAMBOR MINIFIX</p>  <p>8</p>	<p>V PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA</p>  <p>44</p>
<p>W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</p>  <p>3</p>	<p>X CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO</p>  <p>8</p>
<p>Y PISTÃO A GÁS 60N INVERSO</p>  <p>1</p>	<p>Z DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO</p>  <p>12</p>
<p>A1 PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA</p>  <p>12</p>	<p>A2 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA</p>  <p>16</p>
<p>A3 CHAVE ZETA</p>  <p>1</p>	

<p>Ferramentas para montagem e instalação</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  PARAFUSADEIRA </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  FURADEIRA </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  NÍVEL </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  TRENA </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  MARTELO </div> <div style="text-align: center; margin: 5px;">  CHAVE PHILIPS E FENDA </div> </div> <p style="text-align: center;">Montagem</p>  <p style="text-align: center;">Instalação</p> 	<p>PASSO 2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>W 6</p>  </div> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente 
--	--

<p>PASSO 1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>R 4</p>  </div> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Fixar as peças 2 na peça 1 utilizando o parafuso de união R (28mm) 	<p>PASSO 3</p> <div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>V 3</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> <p>W 1</p>  </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Fixar as corrediças W nas marcações dos batentes 2, utilizando os parafusos V (3,5x14mm) 
--	---