




Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - PAINEL BOX CASAL ARIZONA

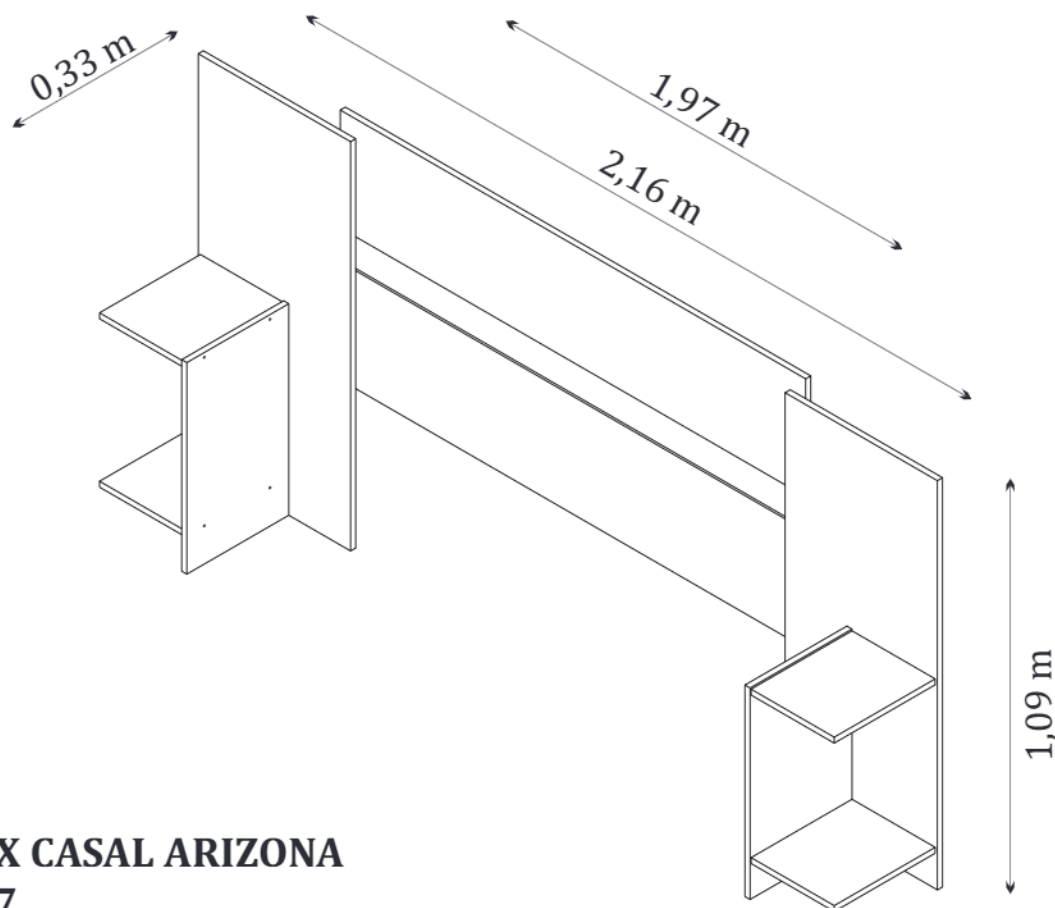

PAINEL BOX CASAL ARIZONA
CÓD.:16247

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Chave Allen



Martelo



Pessoa
necessária



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - PAINEL BOX CASAL ARIZONA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
16249	1	PAINEL CABECEIRA ESQUERDA	1035	445	15	MDP 15MM
16250	1	PAINEL CABECEIRA DIREITA	1035	445	15	MDP 15MM
16251	1	PAINEL CABECEIRA SUPERIOR	1360	298	15	MDP 15MM
16252	1	VISTA CENTRAL	1360	100	2,5	MDF 2,5MM
16253	2	LATERAL	535	298	15	MDP 15MM
16254	4	PRATELEIRA	295	243	15	MDP 15MM
17920	1	PAINEL CABECEIRA INFERIOR	1360	298	15	MDP 15MM


LISTA DE FERRAGENS

Cód: 2591 (x1)

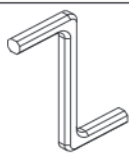


CHAVE ALLEN 4MM

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 2567 (x8)



PARAFUSO SOBERBO
ESCAREADO 7X25 (Tampa 10 mm)

Cód: 2504 (x10)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x14

Cód: 9052 (x2)



SUPOORTE TRIANGULAR
C/ ABA

Cód: 11063 (x8)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 2525 (x20)




PARAFUSO FLANGEADO
4X40


Cód: 4634 (x1)




ETIQUETA TCIL

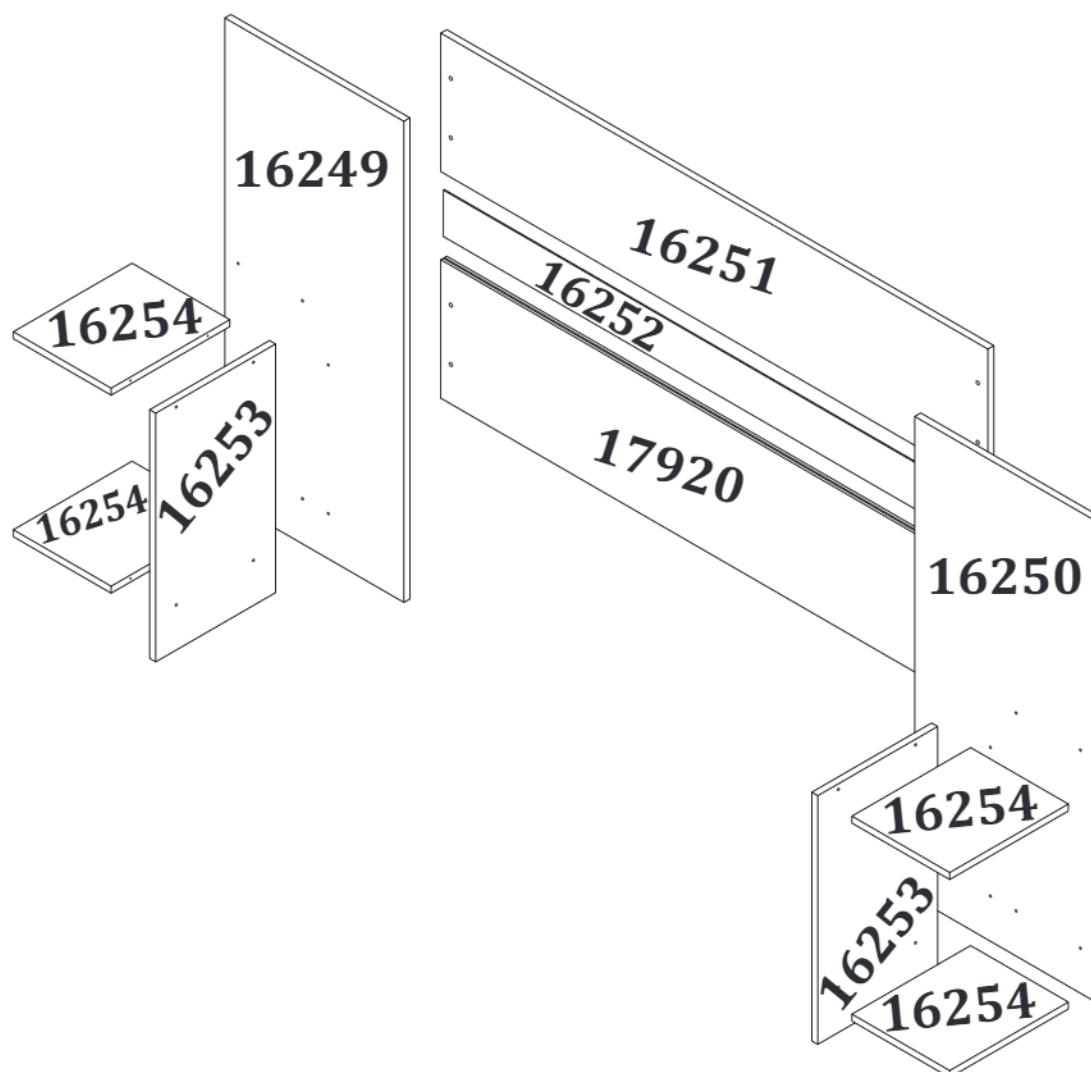


- 1** Fixe as sapatas (11063) nos painéis (16249/16250) e nas laterais (16253) utilizando o parafuso(2504). Em seguida, fixe as prateleiras (16254) e as laterais (16253) nos painéis (16249/16250) utilizando o parafuso (2525). Fixe a lateral (16253) nas prateleiras (16254) utilizando o parafuso (2525).

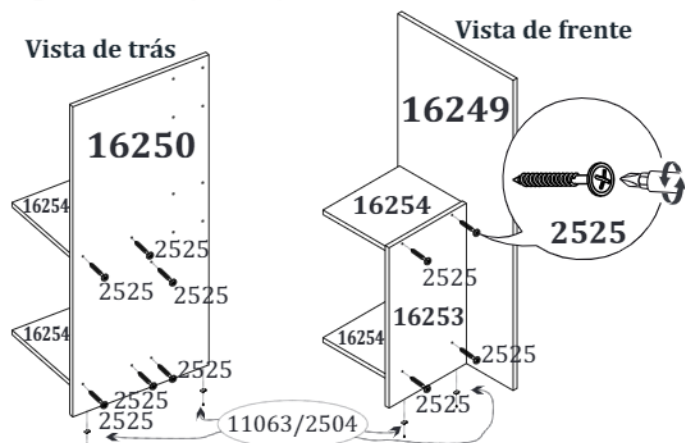

- 2** Fixe o painel cab. inferior (17920) no painel cab. esquerdo (16249) e no painel cab. direito (16250) utilizando o parafuso (2567).

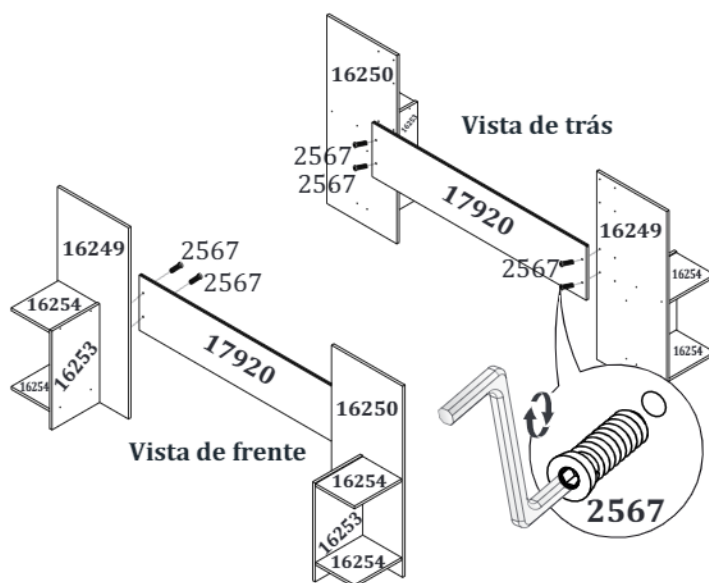

- 3** Encaixe a vista central (16252) dentro do rasgo do painel cab. inferior (17920) e em seguida, coloque o painel cab. superior (16251) encaixando sobre a vista central (16252) e fixe nos painéis (16249/16250) utilizando o parafuso (2567). Coloque o suporte triangular (9052) nos painéis (16251/17920) fixando a vista central (16252) utilizando o parafuso (2504).

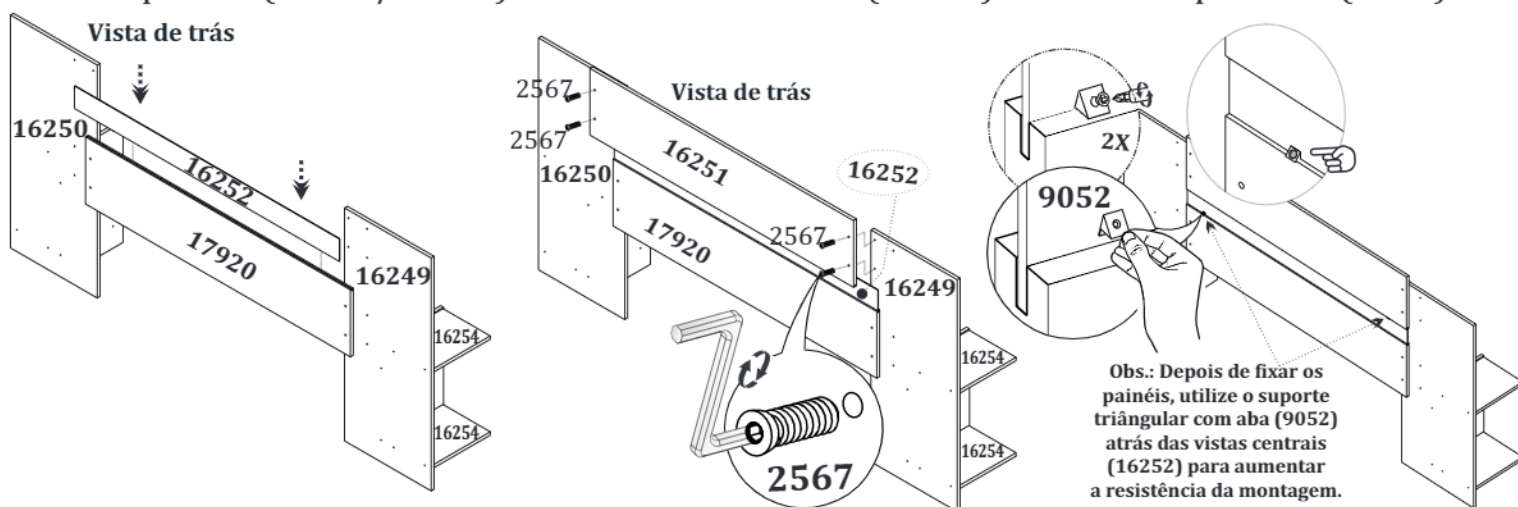

- 4** Seu PAINEL BOX CASAL ARIZONA está montada para o uso.

